* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsungmobile.com**) ed installatela sul vostro PC.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **USB** → **Samsung Kies** → **Imposta**.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati in dotazione. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.

Printed in Korea
Code No.:GH68-29663A
Italian. 10/2010. Rev. 1.1

WAVE Pro **GT-S5330**

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsungmobile.com
- I servizi e le funzioni disponibili possono variare in base al dispositivo, al paese, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Bada e varia in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni possono variare in base al paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.

- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito www.samsungmobile.com
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi è una violazione delle leggi su copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservare questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi** (indica **Messaggi**, seguito da **Componi**).

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [ ] (indica il tasto di fine chiamata/uscita dai menu).

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG, e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi posso essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD technologies sono concessi in licenza da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE 0168 !

Sommario

Assemblaggio 8

Contenuto della confezione 8
Installazione della scheda SIM e della batteria 8
Caricamento della batteria 10
Inserimento di una scheda di memoria 12
Installazione di un cinturino da trasporto 14

Operazioni preliminari 15

Accensione e spegnimento del dispositivo 15
Elementi del dispositivo 16
Uso del touch screen 20
Blocco e sblocco del touch screen e dei tasti .. 21
Accesso ai menu 22
Avvio e gestione delle applicazioni 23
Uso dei widget 24
Personalizzazione del dispositivo 25
Inserimento del testo 30

Comunicazione 34

Chiamate 34
Registri 39
Messaggi 40
E-mail 46
Instant Messenger 49
Social Hub 49

Intrattenimento 50
Fotocamera 50
Lettore video 58
Musica 60
Radio FM 63
Giochi 66

Informazioni personali 68
Rubrica 68
Agenda 70
Attività 71
Promemoria 72
Registratore 72

Web 74
Internet 74
Samsung Apps 78
Sincronizzazione 79
Social network 80
YouTube 80

Connettività 81
Bluetooth 81
Wi-Fi 84
GPS 86
Collegamenti PC 87

Strumenti 90
Orologio 90
Calcolatrice 91
Account personali 91
Archivio 92
Ricerca 96

Impostazioni 97
Accesso al menu Impostazioni 97
Modalità offline 97
Connettività 97
Profili audio 98
Display e illuminazione 99
Generale 99
Data e ora 100
Menu e widget 100
Applicazioni 101
Sicurezza 106
Memoria 107
Ripristina 107
Informazioni sul dispositivo 108
Aggiornamento software 108
Servizi SIM 108

Risoluzione dei problemi 109

Precauzioni di sicurezza 114

Indice 124

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali possono causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli accessori forniti con il dispositivo possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese oppure offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] e selezionate **Sì** per spegnerlo.

2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

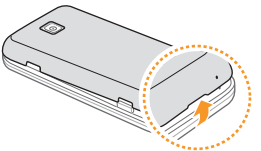

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

3 Inserite la scheda SIM.

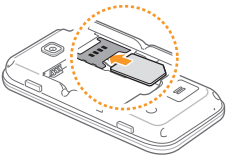

- Inserite la scheda SIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

4 Inserite la batteria.

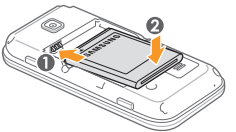

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

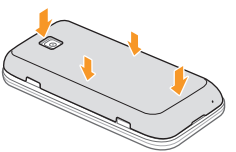

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatteria in dotazione o collegando il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati in dotazione.

Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non approvati possono provocare l'esplosione delle batterie o danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovete ricaricare la batteria.

Caricamento tramite caricabatteria

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.

2 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

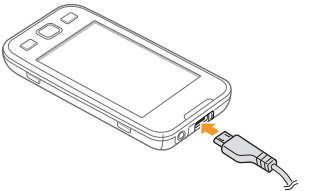

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate l'alimentatore del caricabatteria ad una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di una alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona della batteria non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal dispositivo e poi dalla presa di corrente standard AC 220V.

Non rimuovete la batteria senza aver rimosso prima il caricabatteria, poiché questo potrebbe danneggiare il dispositivo.

› Caricamento tramite il cavo dati

Prima di caricare la batteria, assicuratevi che il PC sia acceso.

1. Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.
2. Collegate l'estremità (micro USB) del cavo dati in dotazione al connettore multifunzione.
3. Collegate l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo dati per PC utilizzato, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona della batteria non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e poi dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, potete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per le schede di memoria. Se si inserisce una scheda formattata con un diverso file system, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

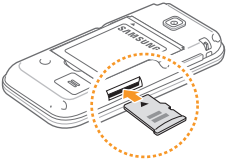

3 Spingete la scheda di memoria nello slot fino a che non si blocca in sede.

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

1 Assicuratevi che il dispositivo non stia utilizzando la scheda di memoria.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza verso l'interno dello slot per sbloccarla dal dispositivo.

4 Estraete la scheda di memoria dallo slot.

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria dal PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Dettagli scheda memoria** → **Formatta** → **Sì**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Installazione di un cinturino da trasporto

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Fate scorrere il cinturino da trasporto attraverso il foro e agganciatelo alla piccola protuberanza.

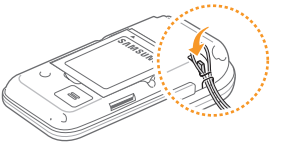

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

1. Tenete premuto [ⓘ] sul lato destro del dispositivo.
2. Inserite il PIN e selezionate **Fatto** (se necessario).
3. Selezionate la lingua desiderata per la visualizzazione dei menu e selezionate **Succ.**
4. Selezionate la lingua desiderata per la tastiera e selezionate **Succ.**
5. Selezionate il fuso orario desiderato e **Succ.**
6. Impostate l'ora e la data e selezionate **Succ.**

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [ⓘ] e selezionate **Sì**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità offline, per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Modalità offline**.

Elementi del dispositivo

Componenti del dispositivo

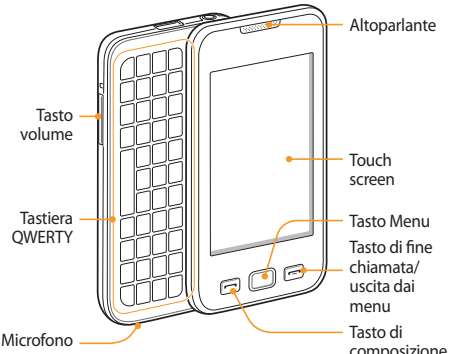

Tasti

Tasto		Funzione
	Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di visualizzare i registri delle chiamate e dei messaggi.
	Menu	Consente di accedere al Menu principale; consente di aprire Gestione attività per visualizzare tutte le applicazioni attive (tenete premuto).
	Fine chiamata/ uscita dai menu	Consente di terminare una chiamata; nei menu, ritorna alla schermata di standby.
	Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

Tasto		Funzione
	Accensione e spegnimento/ blocco	Consente di bloccare o sbloccare il touch screen e i tasti; consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenete premuto).
	Fotocamera	Nella schermata di standby, consente di accendere la fotocamera; con la Fotocamera accesa, consente di scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Tastiera QWERTY

In base al paese, il layout della tastiera QWERTY può variare.

Tasto		Funzione
	Tasti alfanumerici	Consentono di immettere numeri, lettere e caratteri speciali.

Tasto		Funzione
⇧	Maiuscole	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa nel campo di immissione testo.
Alt	Alt	Consente di utilizzare i caratteri nella parte superiore dei tasti per il campo di immissione testo.
sym	Simboli	Consente di immettere simboli in un campo di immissione testo.
✉	Messaggi	Nella schermata di standby, consente di aprire la schermata di composizione di un messaggio.
	Lingua di inserimento	Consente di cambiare la lingua di inserimento in un campo di immissione testo; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).

Tasto		Funzione
_	Spazio	Consente di inserire uno spazio nel campo di immissione testo; nella schermata di standby, consente di attivare o disattivare il profilo Silenzioso (tenete premuto).
	Direzionale (4 direzioni)	Consente di spostare il cursore verso l'alto, il basso, a destra o sinistra nel campo di immissione testo.
⌫	Cancella	Consente di cancellare i caratteri; nel Menu principale, consente di ritornare al livello precedente.
↵	Invio	Consente di passare alla riga successiva in un campo di immissione testo.
OK	Conferma	Nei menu, consente di selezionare l'opzione di menu evidenziata o di confermare l'immissione.

Schermata di standby

Quando il dispositivo è in modalità di standby, viene visualizzata la schermata di standby. Dalla schermata di standby potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

Potete aggiungere nuovi pannelli a quelli già esistenti. ► p. 25

Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata di standby. Potete inoltre selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente al pannello desiderato.

Icone

Le icone visualizzate nel display possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa

Icona	Definizione
	Wi-Fi attivato
	Bluetooth attivato
	Dispositivo bloccato
	Chiamata vocale in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Chiamata persa
	Trasferimento di chiamata attivato
	Collegato con un PC
	Sincronizzazione in corso
	Scheda di memoria inserita
	Navigazione nel Web

Icona	Definizione
	Connessione a una pagina web protetta
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
R	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
10:00	Ora corrente
	Livello di carica della batteria

› Pannello dei comandi rapidi

Nella schermata di standby o mentre usate un'applicazione, selezionate nella parte superiore del touch screen per aprire il pannello dei comandi rapidi.

Selezionate le icone per attivare o disattivare le funzioni Wi-Fi e Bluetooth. Potete anche attivare o disattivare il profilo Silenzioso e controllare i nuovi messaggi e le notifiche.

Uso del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Potete controllare il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per far apparire un elenco di opzioni a tendina.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine web.
- Panorama: toccate e trascinate col dito per selezionare gli elementi.
- Trascinare e rilasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare velocemente: toccate rapidamente il touch screen per attivare un'applicazione.
- Ingrandire o ridurre l'area: appoggiate due dita sul touch screen e separatele per ingrandire o avvicinatele per ridurre la visualizzazione.

- Il dispositivo disattiva il touch screen, se non utilizzato per un determinato periodo di tempo. Per attivare il touch screen, premete un tasto qualsiasi.
- Potete inoltre regolare la durata di retroilluminazione. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Display e illuminazione → Durata retroilluminazione**.
- Alcuni elenchi presentano un indice sul lato destro. Toccate una lettera per passare agli elementi che iniziano con quella lettera. Trascinate il dito sull'indice per scorrere l'elenco velocemente.

Blocco e sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate sul dispositivo.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, premete il tasto Menu e trascinate col dito sul touch screen in qualsiasi direzione.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del dispositivo,

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a una schermata del Menu principale.

   Potete inoltre selezionare uno dei punti nella parte superiore del touch screen per spostarsi direttamente alla relativa schermata del Menu principale.
3. Selezionate un menu o un'applicazione.
4. Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.

- Il dispositivo è dotato di un sensore di movimento integrato che rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, l'interfaccia passerà automaticamente alla vista orizzontale. Per disattivare l'orientamento automatico, selezionate **Impostazioni** → **Generale** → **Movimenti** → **Orientamento** → **Orientamento automatico**.
- Durante l'utilizzo del dispositivo, potete catturare l'immagine della schermata corrente premendo simultaneamente il tasto Menu e [ⓘ]. L'immagine sarà salvata in **Archivio** → **Immagini**.

› Organizzazione delle applicazioni del Menu principale

Potete riorganizzare le applicazioni nel Menu principale modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.
2. Selezionate nella parte superiore sinistra del touch screen.

3 Toccate e tenete premuta un'icona di un'applicazione e trascinatela dove volete.

Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata del Menu principale. Potete anche sostituire le applicazioni più utilizzate nella parte inferiore con altre per poterle utilizzare direttamente nella schermata di standby.

4 Selezionate **Fatto** nella parte superiore a sinistra del touch screen.

› Aggiunta di nuove schermate del Menu principale

1 Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.

2 Selezionate nella parte superiore sinistra del touch screen.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Selezionate per aggiungere una nuova schermata al Menu principale.

Potete aggiungere fino a dieci schermate.

Selezionate per rimuovere la schermata dal Menu principale.

5 Ruotate il dispositivo in senso orario posizionandolo in senso verticale.

6 Selezionate **Fatto** nella parte superiore sinistra del touch screen.

Avvio e gestione delle applicazioni

› Avvio di più applicazioni

Il dispositivo consente di eseguire diverse funzioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente.

Per aprire più applicazioni, premete il tasto Menu per ritornare al Menu principale e selezionate un'applicazione da avviare.

› Uso di Gestione attività

Potete gestire più applicazioni con Gestione attività. Per avviare la Gestione attività,

1 Tenete premuto il tasto Menu. Vengono visualizzate le icone delle applicazioni attive.

2 Potete controllare le applicazioni attive come indicato qui di seguito:

- Per passare da un'applicazione a un'altra, selezionate una delle icone delle applicazioni attive.
- Per chiudere un'applicazione, selezionate ⊖.
- Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutto**.

Uso dei widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni nella schermata di standby.

- Alcuni widget necessitano di effettuare connessioni a servizi web. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- I widget disponibili possono variare in base al paese e al gestore telefonico.

› Apertura della barra dei widget

Per aprire la barra ed accedere ai widget,

1 Nella schermata di standby, selezionate **Widget** in alto a sinistra del touch screen per aprire dei widget.

2 Leggete l'esonero generale di responsabilità dei widget e selezionate **Accetta** (se necessario).

3 Scorrete verso sinistra o destra sulla barra per trovare il widget che volete utilizzare.

4 Trascinate il widget sulla schermata di standby.

5 Per spostare il widget nuovamente nella barra, tenetelo premuto fino a quando non appare una cornice gialla e quindi trascinatelo sulla barra.

6 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra del touch screen per chiudere la barra dei widget.

Potete organizzare ogni pannello della schermata di standby con i widget preferiti. Scorrete a sinistra o a destra su un pannello e posizionate i widget in qualsiasi punto del touch screen. Per spostare un widget sulla schermata di standby, tenete premuto il widget fino a visualizzare la cornice gialla, quindi posizionatelo in qualsiasi punto del touch screen.

Gestione dei widget basati sul Web

Potete selezionare un profilo di connessione per i servizi dei widget che richiedono una connessione dati e visualizzare i widget scaricati.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Menu e widget** → **Widget**.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Aggiunta di nuovi pannelli alla schermata di standby

Potete aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby per organizzare i widget in base alle proprie esigenze e preferenze.

1. Nella schermata di standby, selezionate **Widget** nella parte superiore sinistra del touch screen.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate + per aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby.

   Potete aggiungere fino a dieci pannelli.

   Selezionate − per rimuovere il pannello dalla schermata di standby.
4. Ruotate il dispositivo in senso orario posizionandolo in senso verticale.
5. Selezionate **Fatto** nella parte superiore sinistra del touch screen.

Impostazione di ora e data

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Data e ora**.
2. Selezionate l'opzione del fuso orario e un fuso orario.
3. Immettete l'ora e la data corrente e impostate il formato dell'ora e della data.
4. Selezionate **Indietro**.

Regolazione del volume dei toni dei tasti

1 Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù.

2 Regolate il volume dei toni dei tasti, premendo il tasto Volume o trascinando il cursore.

Passaggio al profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto # per disattivare o attivare il profilo Silenzioso. Potete anche aprire il pannello dei comandi rapidi e selezionare **Silenzioso**.

Impostazione di un profilo audio

Potete cambiare i suoni del dispositivo, personalizzando il profilo audio corrente o passando a un altro profilo. Per impostare un profilo,

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili audio**.

2 Selezionate il profilo che volete modificare.

3 Personalizzate le opzioni audio per chiamate in arrivo, messaggi in arrivo e altri suoni del dispositivo. ► p. 98

Le opzioni audio disponibili variano a seconda del profilo selezionato.

4 Selezionate **Imposta**.

Per passare ad un altro profilo, selezionate la casella accanto al nome del profilo e quindi **Imposta**.

Selezione di uno sfondo per la schermata di standby.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.

2 Selezionate un'immagine.

Per selezionare un'immagine dalla cartella immagini, selezionate la cartella.

3 Selezionate **Imposta**.

Samsung non è responsabile dell'uso di immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

Regolazione della luminosità del display

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione**.
2. Trascinate il cursore sotto **Luminosità** per regolare il livello di luminosità.
3. Selezionate **Imposta**.

Il livello di luminosità del display influisce direttamente sul consumo della batteria.

Cambio dell'ordine delle schede

Potete cambiare l'ordine delle schede di un'applicazione.

1. Avviate un'applicazione che presenta delle schede (ad esempio in **Registri**) sulla riga superiore del touch screen.
2. Tenete premuto l'area delle schede.
3. Selezionate una scheda e spostatela in una nuova posizione.
4. Al termine, toccate ovunque sul touch screen esternamente all'area delle schede.

Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo con una password.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Selezionate **Blocco telefono**.
3. Inserite una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e selezionate **Fatto**.
4. Inserite una seconda volta la nuova password e selezionate **Fatto**.

La prima volta che accedete, vi viene richiesto di creare e confermare una password.

Una volta attivato il blocco del dispositivo, dovete immettere la password a ogni accensione del dispositivo.

- Se dimenticate la password, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

Blocco della scheda SIM

Potete bloccare il dispositivo, attivando il PIN fornito con la scheda SIM.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Selezionate **Blocco PIN**.
3. Immettete il PIN della scheda SIM e selezionate **Fatto**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete immettere il PIN a ogni accensione del dispositivo.

- Se immettete un codice PIN errato per troppe volte, la scheda SIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM, dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando viene inserita una nuova scheda SIM nel dispositivo, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del telefono ed il numero della carta SIM inserita ai destinatari predefiniti in modo da aiutarvi a recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, dovete sottoscrivere un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Web.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Selezionate **Mobile Tracker**.
3. Immettete la password e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate **OK** per continuare.
5. Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.
   Per creare un account Samsung, selezionate **Accedi ora**.
6. Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.
7. Immettete un numero telefonico con il prefisso internazionale (con **+**).
8. Al termine dell'impostazione dei destinatari, selezionate **OK**.
9. Selezionate il campo di immissione mittente.
10. Inserite il nome del mittente.
11. Selezionate **Salva** (se necessario).

Potete controllare il dispositivo perso tramite Web. Visitate http://www.samsungdive.com per ottenere le informazioni dettagliate relative a questa funzione.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete immettere testo, selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

Modifica della modalità di inserimento del testo

Quando toccate un campo di immissione testo e ruotate il dispositivo in senso antiorario, compare la tastiera QWERTY.

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Simboli/ Numeri alla modalità ABC e viceversa.

Numero	Funzione
3	Consente di inserire uno spazio. Consente di inserire un punto o uno spazio (toccate due volte).
4	Consente di cancellare il testo immesso.
5	Consente di passare alla riga successiva.
6	Consente di cambiare la lingua di inserimento; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).

Per cambiare il metodo di immissione testo, tenete premuto e selezionate **Tipo tastiera** → un metodo di inserimento testo.

Opzione	Funzione
Tastiera	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera tradizionale.
Tastiera Qwerty	Selezionate i caratteri sulla tastiera QWERTY.

Opzione	Funzione
A tutto schermo	Consente di scrivere in un punto qualsiasi del touch screen.
Area di scrittura	Consente di scrivere nella casella di immissione.

Immissione del testo tramite modalità di inserimento

1. Cambiate la modalità di inserimento testo.
2. Cambiate il modo di inserimento testo.
3. Selezionate i tasti virtuali o scrivete sul touch screen per inserire il testo.

Quando inserite il testo, ruotate il dispositivo in senso antiorario per visualizzare la tastiera QWERTY sul touch screen in orizzontale. Selezionate i tasti virtuali per inserire il testo. Tenete premuto e selezionate **Previsione testo** per attivare la previsione del testo.

Quando inserite il testo con la tastiera, potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	Consente di selezionate il tasto virtuale corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Nella modalità ABC, selezionate **T9** (il punto diventa verde). 2. Selezionate i tasti virtuali corrispondenti per inserire una parola intera. 3. Quando la parola è corretta, selezionate per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate e scegliete un'altra parola dall'elenco visualizzato. **Aggiunta di parole nuove al dizionario T9** Se non trovate una parola nell'elenco di parole suggerite, potete aggiungere la parola al dizionario T9. Selezionate **Aggiungi parola** in fondo all'elenco delle parole suggerite.

Modalità	Funzione
Numero	Selezionate il tasto virtuale corrispondente per immettere un numero. Potete inserire numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC o T9.
Simbolo	1. Selezionate ◀ o ▶ per scorrere fino al simbolo desiderato. 2. Selezionate il tasto virtuale corrispondente per immettere un simbolo.

Immissione di testo con la tastiera QWERTY

Per usare la tastiera QWERTY, aprite il dispositivo facendo scorrere la parte superiore. Premete i tasti alfanumerici corrispondenti per immettere caratteri, numeri e simboli.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
⇧	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
Alt	Consente di inserire i caratteri nella parte superiore dei tasti.
sym	Consente di passare alla modalità Simboli.
	Consente di cambiare la lingua di inserimento; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).
⎵	Consente di inserire uno spazio.
▲▼◀▶	Consente di spostare il cursore nel testo.
⌫	Consente di cancellare il testo.
↵	Consente di passare alla riga successiva.

Copia e incolla del testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Tenete premuto il campo di inserimento testo fino a quando non appare .
2. Selezionate **Selez.** dall'elenco di opzioni.
3. Trascinate il dito sul testo.

   Potete anche toccare due volte la parola da evidenziare.
4. Selezionate **Copia** o **Taglia** per copiare e incollare o tagliare e incollare il testo negli appunti.
5. Nell'altra applicazione tenete premuto il campo di inserimento testo.
6. Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli appunti nel campo di testo.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, come utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o a personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [ ] per effettuare la chiamata.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti più frequentemente. ► p. 68
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionare i numeri composti più frequentemente, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [ ] per rispondere.

Mentre il dispositivo squilla, premete il tasto Volume per regolare il volume, oppure tenete premuto il tasto Volume giù per disattivare la suoneria.

2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, premete [ ]. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata.

- Potete impostare un elenco di numeri da rifiutare automaticamente. ► p. 36
- Potete inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporre il numero.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al dispositivo, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato, premete due volte il pulsante dell'auricolare.
- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

L'auricolare in dotazione è progettato esclusivamente per il dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri telefoni o lettori MP3.

Uso delle opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate **Attesa**. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate **Recup...**
- Selezionate **Vivavoce** per attivare la funzione vivavoce.

Se utilizzate la funzione vivavoce in ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

- Per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare con l'interlocutore tramite auricolare Bluetooth, selezionate **Auricol.**
- Per comporre una seconda chiamata, mettete la prima in attesa e digitate l'altro numero.

- Selezionate **Accetta** per rispondere a una seconda chiamata, quando si sente un suono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete sottoscrivere il servizio per le chiamate in attesa.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per terminare la chiamata in attesa, selezionate **Scambia** → **Termina**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **In conf.** quando si è connessi col secondo partecipante. Ripetete per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete sottoscrivere il servizio di chiamata in conferenza.
- Per mettere in linea il partecipante corrente con il partecipante messo in attesa, selezionate [ ] → **Trasferisci**.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul pannello dei comandi rapidi.

Per visualizzare le chiamate perse, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate la notifica delle chiamate perse. Selezionate una chiamata persa dall'elenco del registro chiamate per visualizzarne i dettagli o per richiamare il numero.

Utilizzo di funzioni aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alle chiamate, come il rifiuto automatico, la chiamata simulata, il modo FDN (Fixed Dialling Number) o trasferimento o blocco chiamate.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Selezionate un'opzione sotto **Criteri esatti** (se necessario).

4 Selezionate il campo di inserimento numeri, inserite un numero da rifiutare e selezionate **Salva**.

5 Ripetete le operazioni al punto 2 e 4 per aggiungere ulteriori numeri.

6 Selezionate le caselle accanto ai numeri.

Esecuzione di una chiamata simulata

Potete simulare chiamate in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

Per attivare il tasto di chiamata simulata, nel Menu principale selezionate **Impostazioni → Applicazioni → Chiamata → Chiamata simulata → Attiva tasto chiamata simulata → Salva**.

Per effettuare una chiamata simulata, tenete premuto il tasto Volume giù nella schermata di standby. La chiamata simulata squilla entro un intervallo di tempo predefinito.

Potete modificare il tempo di attesa prima dell'arrivo della chiamata simulata. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Applicazioni → Chiamata → Chiamata simulata → Timer simulazione chiamata**.

Potete rendere le chiamate simulate più realistiche, utilizzando una voce registrata. Per registrare una voce,

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Applicazioni → Chiamata → Chiamata simulata**.

2 Selezionate **Simula voce → Registra voce**.

3 Selezionate ● per avviare la registrazione.

4 Parlate al microfono.

Durante la registrazione, selezionate ❙❙ per sospendere e selezionate ● per riprendere la registrazione.

5 Per terminare la registrazione, selezionate ■ o **Salva**.

Potete rendere la chiamata simulata più realistica, mostrando un'immagine dell'ID chiamante e il nome o il numero del chiamante.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Applicazioni → Chiamata → Chiamata simulata**.

2 Selezionate **Nome** o **Numero**.

3 Immettete un nome o un numero.

4 Selezionate **Immagine chiamata simulata**.

5 Selezionate il campo immagine → un'opzione.

6 Aggiungete un'immagine selezionandone una dalla cartella immagini o catturandone una nuova.

7 Selezionate **Indietro** → **Salva**.

Utilizzo del modo FDN (Fixed Dialling Number)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nella scheda SIM. Per utilizzare il modo FDN, dovete prima configurare l'elenco FDN nella rubrica. Per attivare il modo FDN,

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Modo selezione fissa**.

2 Immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM e selezionate **Fatto**.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione personalizzandola per le diverse condizioni.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Trasferimento chiamate**.

2 Selezionate una condizione.

3 Selezionate **Trasferisci a** → **Rubrica** per aggiungere un contatto o **A un altro numero** per inserire un numero al quale inoltrare le chiamate.

4 Selezionate **Attiva**.

L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è un servizio di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Blocco chiamate**.
2. Selezionate un tipo di chiamata da limitare.
3. Selezionate **Attiva**.
4. Immettete la password per il blocco chiamate e selezionate **Fatto**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio di rete che consente di avvisare se è in arrivo una chiamata mentre siete già al telefono.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Avviso di chiamata**.
2. Selezionate **Attiva**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Registri

Imparate come visualizzare e gestire i registri delle chiamate effettuate, ricevute o perse e dei messaggi inviati o ricevuti.

› Visualizzazione dei registri chiamate e messaggi

Potete visualizzare i registri chiamate e messaggi filtrati per tipo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Registri**.
2. Scorrete a sinistra o a destra nella parte superiore del touch screen per selezionare il tipo di registro.

   Dai registri chiamate e messaggi, potete effettuare una chiamata trascinando il dito sul contatto verso destra o inviare un messaggio trascinando il dito sul contatto verso sinistra.

3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

   Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

Visualizzazione della gestione registri

Dalla gestione registri, potete verificare il numero di messaggi inviati o ricevuti, nonché il costo e la durata delle chiamate.

1. Nel Menu principale, selezionate **Registri** → [•••] → **Gestione registri**.
2. Selezionate l'opzione desiderata.

Opzione	Funzione
Durata chiamata	Consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate, ricevute e di tutte le chiamate.
Contatore messaggi	Consente di visualizzare il numero di messaggi inviati o ricevuti.
Contatore e-mail	Consente di visualizzare il numero di e-mail inviate o ricevute.
Costo chiamate	Consente di visualizzare i registri dei costi delle chiamate, come il costo dell'ultima chiamata e il costo totale di tutte le chiamate. Potete inoltre impostare la valuta e la tariffa per scatto o il limite di costo per limitare le chiamate secondo il vostro piano tariffario; in base alla scheda SIM, il contatore dei costi potrebbe non essere disponibile.

In gestione registri potete azzerare i contatori. Da ogni schermata, selezionate **Azzera**.

Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS) e a visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Invio di un SMS

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi**.

2 Selezionate **Rubrica**.

Potete inserire un numero manualmente o selezionarne uno dal registro chiamate o gruppi selezionando un'altra opzione.

3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.

4 Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo del messaggio.

5 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

- Se decidete di non inviare subito un messaggio, potete salvarlo nella cartella Bozze per un uso successivo.
- Se si verifica un errore durante l'invio di un messaggio, questo sarà salvato nella cartella In uscita per essere inviato successivamente.
- Quando un messaggio viene inviato con successo, sarà salvato nella cartella Inviati.

Impostazione di un profilo MMS

Per inviare e ricevere MMS, è necessario un profilo di connessione per collegarvi al server MMS. Oltre ai profili MMS predefiniti, potete aggiungere un profilo di connessione personalizzato (se necessario).

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Rete** → **Connessioni** → **Sì**.

2 Selezionate **Crea**.

3 Personalizzate i parametri del profilo di connessione.

Opzione	Funzione
Imposta nome	Consente di immettere il nome del profilo.
Nome accesso	Consente di immettere il nome del punto di accesso.
Tipo autorizzazione	Consente di selezionare un tipo di autenticazione.
ID utente	Consente di immettere il nome utente.

Opzione	Funzione
Password	Consente di immettere la password.
Protocollo	Consente di selezionare un protocollo di rete.
URL homepage	Consente di immettere l'indirizzo del server MMS.
Indirizzo proxy	Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.
Tempo attesa (sec.)	Consente di immettere il tempo di attesa.
Impostazioni avanzate	Consente di personalizzate gli indirizzi IP e DNS, nonché la classe di traffico.

4 Al termine, selezionate **Salva**.

5 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → [•••] → **Impostaz.** → **MMS** → **Profili MMS**.

6 Selezionate un profilo di connessione → **Imposta**.

Invio di un MMS

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi**.

2 Selezionate **Rubrica**.

Potete inserire un numero o un indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dal registro chiamate o gruppi selezionando un'altra opzione.

3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.

Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo richiederà se inviare un MMS. Selezionate **OK** per confermare.

4 Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo del messaggio.

5 Selezionate [📎] e allegate un file.

Potete selezionare un file dall'elenco o scattare una foto, registrare un video o un clip audio.

6 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzazione di SMS o MMS

I messaggi ricevuti, inviati o salvati vengono ordinati automaticamente nelle seguenti cartelle di messaggi.

- **In arrivo**: messaggi ricevuti
- **Inviati**: messaggi inviati
- **In uscita**: messaggi attualmente in uscita o in attesa di essere inviati
- **Bozze**: messaggi salvati per un uso successivo

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**, quindi selezionate una conversazione.

Come impostazione predefinita, i messaggi sono raggruppati per contatto come conversazione di chat. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate [•••] → **Vista cartella**.

2 Selezionate un SMS o un MMS.

Mentre visualizzate un SMS ricevuto o inviato, selezionate [•••] → **Backup in scheda di memoria** per copiare il messaggio nella scheda di memoria inserita.

Dall'elenco dei messaggi, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per visualizzare i messaggi in vista thread, selezionate [•••] → **Vista conversazione**.
- Per eliminare i messaggi, selezionate [•••] → **Elimina**.
- Per cercare un messaggio desiderato, selezionate [•••] → **Cerca**.
- Per spostare il messaggio in una cartella creata, selezionate [•••] → **Sposta in Cartelle personali** dall'elenco dei messaggi.
- Per visualizzare i modelli predefiniti o accedere alle cartelle create, selezionate [•••] → **Cartelle personali**.
- Per ricevere un messaggio da tutti i canali o dai canali personali, selezionate [•••] → **Messaggi broadcast**.
- Per visualizzare i messaggi spam, selezionate [•••] → **Cartella spam**.
- Per ordinare i messaggi in base alle proprie esigenze, selezionate [•••] → **Elenca per** → un'opzione.
- Per modificare le impostazioni del messaggio, selezionate [•••] → **Impostaz.**

Segreteria telefonica

Accedete alla segreteria telefonica e ascoltate i messaggi.

1 Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.

2 Attenetevi alle istruzioni vocali fornite dal server della segreteria telefonica.

Prima di accedere al server della segreteria telefonica, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

Utilizzo dei modelli di messaggio

Imparate come creare e utilizzare i modelli di SMS e MMS per creare con facilità e rapidità nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.

2 Selezionate [•••] → **Cartelle personali** → **Modelli** → **Crea**.

3 Inserite il testo e selezionate **Salva**.

Ora potete inserire un modello nel campo testo mentre create un SMS, MMS o e-mail mediante l'opzione di inserimento.

Creazione di un modello MMS

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.

2 Selezionate [•••] → **Cartelle personali** → **Modelli MMS** → **Crea**.

3 Create un MMS con un oggetto e gli allegati desiderati da usare come modello. ► p. 42

4 Selezionate **Salva**.

Ora potete utilizzare un modello per creare un nuovo MMS. Dall'elenco dei modelli MMS, tenete premuto un modello, quindi selezionate **Invia**. Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Creazione di una cartella per la gestione dei messaggi

Imparate come creare cartelle per gestire i messaggi in base alle vostre preferenze ed esigenze.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate [•••] → **Cartelle personali** → **Crea**.
3. Inserite un nuovo nome cartella e selezionate **Fatto**.

Ora potete spostare i messaggi che volete dalla casella In arrivo o Inviati a una cartella personalizzata per gestirli più facilmente o per proteggerli dall'eliminazione accidentale.

Invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete chiedere aiuto inviando un messaggio SOS a specifici destinatari.

La disponibilità di questa funzione varia in base al paese e al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate [•••] → **Impostaz.** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
3. Selezionate **Invio messaggio SOS** per attivare la funzione Messaggi SOS.
4. Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.
5. Selezionate il campo di immissione, inserite il numero di un destinatario e selezionate **OK**. Andate al punto 9.

   Per selezionare un numero salvato nell'elenco contatti, selezionate **Recenti**, **Rubrica** o **Gruppi** e poi continuate con il punto successivo.
6. Selezionate i contatti e **Aggiungi**.
7. Selezionate un numero di telefono (se necessario).
8. Al termine dell'impostazione dei destinatari, selezionate **OK**.
9. Selezionate **Ripeti** e impostate il numero di volte che il telefono ripete l'invio del messaggio SOS.
10. Selezionate **Imposta** → **Imposta** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, il touch screen e i tasti devono essere bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del dispositivo saranno sospese finché non tenete premuto [⏻].

E-mail

Imparate come creare e inviare e-mail, nonché a visualizzarle e gestirle. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Impostazione di un account e-mail e di un profilo

Potete impostare il vostro account fra i servizi disponibili o aggiungere un nuovo account e-mail e un profilo di connessione personalizzato per utilizzare i servizi e-mail.

Impostazione di un account e-mail

1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → **Altro**.

Per impostare un account per un particolare servizio e-mail, selezionare il nome del servizio.

2 Personalizzate le impostazioni dell'account attenendovi alle seguenti istruzioni:

Opzione	Funzione
Nome account	Consente di immettere un nome per l'account. Questa opzione è disponibile solo se impostate un nuovo account e-mail.
Indirizzo e-mail	Consente di immettere il vostro indirizzo e-mail.
Nome utente	Consente di immettere il nome utente dell'account.
Password	Consente di immettere la password dell'account
Server SMTP	Consente di immettere l'indirizzo del server SMTP (server posta in uscita).

Opzione	Funzione
Porta SMTP	Consente di immettere il numero della porta del server SMTP.
Connessione protetta	Consente di selezionare un protocollo di sicurezza per il server SMTP.
Tipo server in arrivo	Consente di selezionare il tipo di server in arrivo (POP3 o IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Consente di immettere l'indirizzo del server in arrivo.
Porta POP3/ Porta IMAP4	Consente di immettere il numero di porta del server in arrivo.
Connessione protetta	Consente di selezionare un protocollo di sicurezza per il server in arrivo.

Selezione di un profilo e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → [•••] → **Impostaz.** → **Profili e-mail**.
2. Selezionate un profilo e **Imposta**.

Invio di un messaggio e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account → **Componi**.

   Potete selezionare **Elenco account** per visualizzare altri account.
2. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dal registro chiamate o gruppi selezionando un'altra opzione.
3. Selezionate il campo Cc/Bcc per aggiungere altri destinatari.
4. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
5. Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
6. Selezionate [•••] → **Allega elementi** e allegate un file.

   Potete selezionare un file dall'elenco o scattare una foto, registrare un video o un file audio.
7. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account.
2. Scorrete fino a In arrivo.
3. Selezionate [•••] → **Download**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se è stata selezionata un'intestazione, selezionate [•••] → **Recupera** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

Sincronizzazione di e-mail con il server Exchange

Dopo aver configurato le impostazioni di sincronizzazione, potete sincronizzare le e-mail con un server Exchange. Per configurare il server Exchange,

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → [•••] → **Impostaz.** → **Account e-mail** → **Nuovo** → **Exchange ActiveSync**.
2. Personalizzate le impostazioni del server Exchange attenendovi alle seguenti istruzioni:

Opzione	Funzione
Indirizzo e-mail	Consente di immettere l'indirizzo e-mail per il server Exchange.
Nome utente	Consente di immettere il nome utente per il server Exchange.
Password	Consente di immettere la password per il server Exchange.
Dominio	Consente di immettere il dominio dell'indirizzo e-mail.
URL server	Consente di immettere l'URL del server Exchange.
Usa SSL	Consente di attivare il protocollo SSL (Secured Sockets Layer) per migliorare la sicurezza.

3 Dopo la personalizzazione dell'impostazione del server, selezionate il punto accanto ai tipi di dati da sincronizzare.

Per la sincronizzazione delle e-mail e degli eventi in agenda, potete impostare l'intervallo di sincronizzazione.

4 Selezionate **Fatto** per confermare.

Per sincronizzare le e-mail,

1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → l'account del server Exchange.

2 Selezionate [•••] → **Download**.

Instant Messenger

Imparate come chattare con i vostri contatti attraverso i servizi di messaggistica immediata disponibili. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1 Nel Menu principale, selezionate **IM**.

2 Selezionate un servizio di messaggistica immediata.

3 Specificate il nome utente e password per accedere.

4 Chattate con i vostri contatti istantaneamente.

I servizi di messaggistica instantanea possono variare in base al paese o al gestore telefonico.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni dell'agenda.
Per ulteriori informazioni visitate http://socialhub.samsungmobile.com. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

La disponibilità di questa funzione varia in base al paese e al gestore telefonico.

1 Nel Menu principale, selezionate **Social hub**.

2 Controllate e usate i contenuti forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come fare e visualizzare foto e video.
Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) e video con risoluzioni fino a 320 x 240 pixel.
Le foto vengono salvate nel formato jpg e i video in mp4.

› Scatto di una foto

1 Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nella posizione orizzontale.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un determinato periodo di tempo.
- La capacità di memoria varia in base all'inquadratura e alle condizioni di scatto.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni necessarie.

Numero	Funzione
1	Consente di verificare lo stato e le impostazioni della fotocamera. • : risoluzione • [ ] : esposimetro • : posizione predefinita della memoria • 50 : numero di foto da poter scattare (in base alla memoria disponibile)

Numero	Funzione
❷	Consente di passare alla videocamera.
❸	Consente di cambiare la modalità di scatto.
❹	Consente di cambiare la modalità di scena.
❺	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
❻	Consente di nascondere o visualizzare i comandi.
❼	Consente di regolare il bilanciamento del bianco.
❽	Consente di selezionare l'intervallo di tempo per l'autoscatto.
❾	Consente di regolare la luminosità; selezionate **+** per aumentare o **–** per diminuire.
❿	Consente di visualizzare le ultime foto scattate o gli ultimi video registrati.

4 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.

5 Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate ▶ per visualizzarle.

- Per visualizzare altre foto, scorrete verso sinistra o destra o inclinate il dispositivo verso sinistra o destra.
- Per ingrandire, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre). Per uscire dal modo zoom, selezionate **Dim. reali**.
- Per avviare una presentazione con foto e video, selezionate ▶. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per visualizzare i dettagli delle foto, selezionate i.
- Per eliminare una foto, selezionate **Elimina** → **Sì**.
- Per usare funzioni aggiuntive con le foto, selezionate ••• e una delle seguenti opzioni:
  - **Invia con**: consente di inviare la foto ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth.
  - **Carica**: consente di pubblicare la foto su un social network o un blog.

- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante di un contatto.
- **Modifica**: consente di modificare la foto mediante l'Editor immagini.
- **Stampa con**: consente di stampare la foto tramite connessione USB o Bluetooth.

Scatto di foto tramite le opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adatta alla condizione di scatto e ai soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità Notte che utilizza un'esposizione prolungata.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate SCN → una scena → .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.

Scatto di foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera in grado di riconoscere i volti delle persone e aiutarvi a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Fotocamera.

   Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto. Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

Multiscatto

Potete scattare con facilità foto in sequenza di soggetti in movimento. Questa funzione è utile per fotografare bambini che giocano o eventi sportivi.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Tenete premuto il tasto Fotocamera La fotocamera continuerà a scattare foto finché non rilasciate il tasto Fotocamera.

Scatto di una foto panoramica

Potete scattare ampie foto panoramiche con la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Selezionate una direzione.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete il tasto Fotocamera per scattare la prima foto.
7. Muovete lentamente il dispositivo nella direzione selezionata e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Una volta allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
8. Ripetete il punto 7 per completare la foto panoramica.
9. Selezionate per salvare la foto panoramica.

Scatto di una foto a mosaico

Potete scattare più immagini e combinarle automaticamente in un mosaico.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate → **Mosaico**.

4 Selezionate un layout d'immagine e premete il tasto Fotocamera.

5 Eseguite le regolazioni necessarie.

6 Premete il tasto Fotocamera per scattare le foto per ogni segmento.

Scatto di foto con cornici decorative

1 Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate → **Cornice**.

4 Selezionate una cornice e premete il tasto Fotocamera.

5 Eseguite le regolazioni necessarie.

6 Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto e applicare automaticamente la cornice decorativa.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Esposimetro	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida nella schermata di anteprima.

Impostazione	Funzione
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine dopo lo scatto.
Connessione GPS	Consente di impostare la fotocamera per aggiungere le informazioni di posizione alle foto. Per migliorare i segnali GPS, evitate di scattare foto in luoghi in cui il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici o aree basse o in cattive condizioni atmosferiche. In alternativa, personalizzate le impostazioni di connessione GPS per migliorare la ricezione GPS. ► p. 97

Impostazione	Funzione
Suono otturatore	Consente di impostare il suono dell'otturatore per produrre un suono allo scatto di una foto.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristino impostazioni	Ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

› Registrazione di un video

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni necessarie.

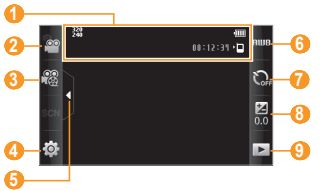

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera. • 720 1440: risoluzione • : posizione predefinita della memoria • 00:12:39: tempo di registrazione video disponibile (in base alla memoria disponibile)

Numero	Funzione
2	Consente di passare alla fotocamera.
3	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente).
4	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
5	Consente di nascondere o visualizzare le icone nel mirino.
6	Consente di regolare il bilanciamento del bianco.
7	Consente di selezionare l'intervallo di tempo prima dell'avviamento automatico della registrazione di un video.
8	Consente di regolare la luminosità; selezionate + per aumentare o – per diminuire.
9	Consente di visualizzare le ultime foto scattate o gli ultimi video registrati.

5 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.

6 Premete il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.

7 Selezionate ■ o premete il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.

Il video viene salvato automaticamente.

La fotocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente video in una scheda di memoria con una bassa velocità di trasferimento.

Una volta registrato il video, selezionate ▶ per visualizzarlo.

- Per visualizzare altri video, scorrete verso sinistra o destra o inclinate il dispositivo verso sinistra o destra.
- Per riprodurre il video, selezionate ▶ nella parte centrale del touch screen.
- Per avviare una presentazione con foto e video, selezionate ▶. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate *i*.
- Per eliminare un video, selezionate **Elimina** → **Sì**.
- Per usare funzioni aggiuntive, selezionate • • • e una delle seguenti opzioni:
  - **Invia con**: Consente di inviare il video ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth.
  - **Carica**: Consente di pubblicare il video su un social network o un blog.

Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → 📷 per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida nella schermata di anteprima.
Registraz. audio	Consente di attivare o disattivare la registrazione dell'audio.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione.

Lettore video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: mp4, 3gp.

- Alcuni formati di file potrebbero non essere supportati in base al software installato nel dispositivo .
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbero verificarsi errori all'apertura dei file.

› Riproduzione di un video

1. Nella Menu principale, selezionate **Lettore video**.
2. Selezionate un video da riprodurre.
3. Potete controllare la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

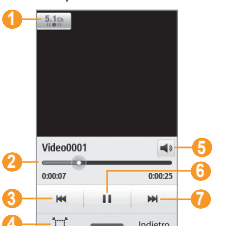

Numero	Funzione
1	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
2	Consente di spostarsi a un punto del file trascinando la barra.
3	Consente di cercare indietro in un file.
4	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione del video.
5	Regola il volume.
6	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
7	Consente di cercare in avanti in un file.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

Selezionate durante la riproduzione video per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Luminosità	Consente di regolare la luminosità del video.
Ricerca mosaico	Consente di dividere il video in segmenti per applicare diverse impostazioni ad ogni segmento.
Invia con	Consente di inviare il video ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth.
Carica sul Web	Consente di pubblicare il video su un social network o un blog.
Dettagli	Consente di visualizzare i dettagli del video.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, aac, wma, m4a.

- Alcuni formati di file potrebbero non essere supportati in base al software installato nel dispositivo .
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbero verificarsi errori all'apertura dei file.

› Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► p. 74
- Download dal PC tramite il programma opzionale Samsung Kies. ► p. 87
- Ricezione tramite Bluetooth. ► p. 83
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 88
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 87

Samsung non è responsabile dell'uso dei file musicali predefiniti presenti sul dispositivo.

› Riproduzione della musica

Una volta trasferiti i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra per una categoria musicale.
3. Selezionate un file musicale.
4. Potete controllare la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1[1]	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
2[1]	Consente di visualizzare i dettagli del file musicale.
3[1]	Consente di spostarsi a un punto del file trascinando la barra.
4	Passa al brano precedente; consente di cercare indietro in un file (tenendo premuto il tasto).
5[1]	Consente di attivare la riproduzione casuale.
6[1]	Consente di cambiare il modo di ripetizione (disattivato, ripetizione di un singolo file, ripetizione di tutti i file).
7	Regola il volume.
8	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
9	Passa al brano successivo; consente di cercare in avanti in un file (tenendo premuto il tasto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate il touch screen durante la riproduzione musicale.

- SRS CS Headphone™ consente un'esperienza audio surround 5.1 con auricolari o cuffie standard durante l'ascolto di contenuti multicanale, come film DVD.
- WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e pieni, così come un'elevata chiarezza di frequenza per dettagli definiti.

Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Selezionate **Playlist** → [•••] → **Crea**.
3. Immettete il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Fatto**.
4. Selezionate la playlist creata.
5. Selezionate **Agg.**
6. Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Agg.**

Aggiunta di una canzone a un elenco rapido

1. Durante la riproduzione, selezionate **Agg. el. rapido** per salvare le canzoni preferite nell'elenco rapido.
2. Per visualizzare le altre canzoni dell'elenco, selezionate **Vai a el. rapido**.

Ricerca delle informazioni musicali

Imparate come accedere al servizio musicale online per ottenere informazioni, come artista e titolo, su una canzone. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

- Questo servizio non è disponibile per alcuni gestori telefonici.
- Il database potrebbe non contenere le informazioni per tutte le canzoni.

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → [•••] → **Riconoscimento musica**.
2. Selezionate ● per registrare una parte di una canzone.
   Dopo 10 secondi la registrazione si interrompe automaticamente.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per ottenere le informazioni musicali dal server.

Aggiunta del brano trovato all'elenco desiderati

1. Dall'elenco dei risultati del riconoscimento musicale o delle informazioni musicali simili, selezionate un'immagine di un album → **Aggiungi a desiderati** per memorizzare il file nell'elenco desiderati.
2. Per visualizzare gli altri brani nell'elenco desiderati, selezionate **Musica** → [•••] → **Desiderati**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Selezionate [•••] → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetto	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Visualizzazione	Consente di selezionare una visualizzazione animata da mostrare durante la riproduzione.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie dalla Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare l'auricolare in dotazione che funge da antenna radio.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.

La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la Radio FM vi verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4 Potete controllare la Radio FM tramite i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente le frequenze delle stazioni quando il segnale è debole.
2	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate ▶ per accendere la Radio FM.
3	Consente di cambiare la frequenza di 0,1 MHz.
4	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
5	Consente di aggiunge l'attuale stazione radio all'elenco dei preferiti.
6	Consente di cambiare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
7	Consente di cambiare la frequenza scorrendo a sinistra o a destra sulla barra graduata.
8	Regola il volume.

Registrazione di una canzone da Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la Radio FM.
4. Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
5. Selezionate ••• → **Registra** per avviare la registrazione.
6. Per terminare la registrazione, selezionate **Salva**.
   Il file registrato sarà salvato in **Suoni** (nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni**).
   Per ascoltare un file registrato, dalla schermata della Radio FM selezionate ••• → **Vai a Suoni** → un file.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ••• → **Scansione**.
4. Selezionate **Sì** per confermare (se necessario).
   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate l'auricolare in dotazione al dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la Radio FM.
4. Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
5. Selezionate + per aggiungere all'elenco dei preferiti.

Per eliminare o rinominare una stazione radio preferita, tenete premuta la relativa stazione radio nell'elenco dei preferiti.

Personalizzazione della Radio FM

1. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
2. Selezionate ••• → **Impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzione	Funzione
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare la stazione radio quando il segnale è debole.
Spegnimento automatico Radio FM	Consente di impostare lo spegnimento automatico della Radio FM entro un determinato intervallo di tempo.
Destinazione registrazioni	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le registrazioni da Radio FM.
Nome predefinito dei file registrati	Consente di impostare un prefisso predefinito per le registrazioni da Radio FM.

Giochi

Imparate come usare giochi e applicazioni basati sulla tecnologia Java.

In base al software del dispositivo, il download di giochi o applicazioni Java potrebbe non essere supportato.

› Download di giochi e applicazioni

1 Nel Menu principale, selezionate **Giochi** → **Altri Giochi**.
Il dispositivo effettua il collegamento alla pagina predefinita. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

2 Scegliete un gioco o un'applicazione da scaricare sul dispositivo.

Utilizzo di giochi o avvio di applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi**.
2. Selezionate un gioco o un'applicazione dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

- I giochi o le applicazioni disponibili possono variare in base al paese o al gestore telefonico.
- I controlli e le opzioni dei giochi e delle applicazioni possono variare.
- Selezionate **Protezione** per proteggere i giochi o le applicazioni dall'eliminazione accidentale.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali archiviato nella memoria del dispositivo o in una scheda SIM. Potete salvare nomi, numeri di cellulari e di rete fissa, indirizzi e-mail, compleanni e altro dei vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Crea**.
2. Inserite le informazioni del contatto.
3. Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete anche creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
3. Inserite le informazioni del contatto.
4. Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Cerca** e inserite le prime lettere del nome desiderato.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco contatti.

Una volta trovato un contatto, potete:

- inviare un SMS o MMS, selezionando .
- effettuare una chiamata vocale, premendo [ ].
- modificare le informazioni relative al contatto, selezionando **Modifica**.

› Impostazione di un numero preferito

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Preferiti** → **Agg.**

2 Selezionate la casella di controllo accanto al contatto e **Aggiungi**.

Il contatto viene salvato nell'elenco dei numeri preferiti.

Per aggiungere il numero all'elenco dei preferiti, selezionate un contatto dall'elenco contatti e quindi ★ accanto al nome del contatto.

I numeri preferiti sono assegnati ai Contatti preferiti nella barra dei widget.

Creazione di un biglietto da visita

1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → ••• → **Profilo personale**.

2 Inserite i vostri dati personali.

3 Selezionate **Fatto**.

Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Recupero di contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco di account di social network e selezionare un account per aggiungere un contatto dal sito web ai contatti del dispositivo.

1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → ••• → **Recupera amici**.

Viene visualizzato l'elenco degli account aggiunti.

2 Selezionate un account.

Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate creando un gruppo.

1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Gruppi** → **Crea**.

2 Selezionate una posizione di memoria dove salvare un gruppo.

3 Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.

Se il gruppo viene creato sulla scheda SIM, potete impostare solo il nome del gruppo.

4 Selezionate **Salva**.

Copia dei contatti

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → → **Copia contatti**.
2. Selezionate un'opzione per copiare i contatti (dal dispositivo alla scheda SIM o viceversa).
3. Selezionate i contatti da copiare.
4. Al termine, selezionate **Copia**.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi quotidiani o mensili e a impostare la sveglia per ricordarvi gli eventi importanti.

Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'evento in base alle esigenze.
4. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una modalità di visualizzazione nella riga superiore dell'agenda.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data nell'agenda.

   Nella vista mensile, i giorni con eventi programmati sono contrassegnati da un piccolo triangolo.

   Per passare a un giorno specifico inserendo una data manualmente, selezionate **Vai a**, immettete la data e quindi selezionate **Vai a**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

- Potete inviare l'evento ad altri, selezionando [•••] → **Invia con** → un'opzione.
- Potete stampare l'evento tramite Bluetooth, selezionando [•••] → **Stampa con Bluetooth**.
- Una volta configurate le impostazioni di sincronizzazione, potete sincronizzare l'agenda con il server Exchange. ► p. 48

› Interruzione di una sveglia evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata. Per interrompere la sveglia, tenete premuto **Ferma**.

Attività

Imparate come creare un elenco attività virtuale e a impostare la sveglia per ricordarvi attività importanti o impostarne la priorità.

› Creazione di un'attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Specificate i dettagli dell'attività.
4. Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione delle attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
2. Selezionate [•••] → **Elenca per** e selezionate una categoria per organizzare le attività.
3. Selezionate un'attività per visualizzarne i dettagli.

   Per le attività completate e scadute, potete impostare lo stato su completato, selezionando un'attività e la casella di controllo dalla riga superiore. Queste attività non verranno più ricordate.

- Potete inviare l'attività ad altri, selezionando [•••] → **Invia con** → un'opzione.
- Potete stampare l'attività tramite Bluetooth, selezionando [•••] → **Stampa con Bluetooth**.
- Una volta configurate le impostazioni di sincronizzazione, potete sincronizzare le vostre attività con il server Exchange. ► p. 48

Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e da visualizzare in seguito.

Creazione di un promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria, quindi selezionate **Indietro**.
4. Selezionate un colore per cambiare il colore dello sfondo.
5. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione dei promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
   Per visualizzare tutti i dettagli dei promemoria dall'elenco promemoria, selezionate **Ingrandisci**.

Potete inviare il promemoria ad altri, selezionando [•••] → **Invia con** → un'opzione.

Registratore

Imparate come usare il registratore del dispositivo. Potete impostare promemoria vocali come suoneria per chiamate o sveglie.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registr.**
2. Selezionate ● per avviare la registrazione.
3. Parlate al microfono.
4. Per terminare la registrazione, selezionate ■ o **Salva**.
   Il promemoria viene salvato automaticamente.
5. Per registrare altri promemoria vocali, ripetete i passaggi da 2 a 4.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registr.**
2. Selezionate ☰ per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
3. Dalla playlist, selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

4 Potete controllare la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

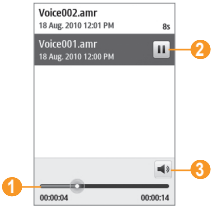

Numero	Funzione
1	Consente di spostarsi a un punto del file trascinando la barra.
2	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
3	Regola il volume.

Potete inviare il promemoria vocale ad altri, tenendo premuto un promemoria vocale e selezionando un'opzione di invio.

Web

Internet

Imparate come accedere e aggiungere gli indirizzi web ai preferiti.

- L'accesso al Web e il download di dati possono determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- Il menu del browser web può variare in base al gestore telefonico.
- Le icone disponibili possono variare in base al paese e al gestore telefonico.

› Impostazione di un profilo Internet

Per accedere alla rete e collegarsi a Internet, dovete attivare un profilo di connessione, se necessario. Oltre ai profili predefiniti, potete aggiungere nuovi profili di connessione personalizzati.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Rete** → **Connessioni** → **Sì**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Personalizzate le impostazioni di rete.
   ► " Impostazione di un profilo MMS " (p. 41)
4. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → ⋯ → **Impostazioni Internet** → **Profili Internet**.
5. Selezionate un profilo di connessione → **Imposta**.

› Esplorazione delle pagine web

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** per aprire la pagina iniziale predefinita.

   Per accedere a una pagina web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo web (URL) della pagina e quindi selezionate **Vai**.

2 Esplorate le pagine web utilizzando i seguenti tasti:

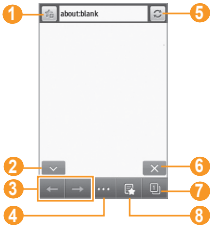

Numero	Funzione
1	Consente di aggiungere la pagina web corrente ai preferiti.
2[1]	Consente di nascondere o mostrare i comandi.
3	Consente di passare alla pagina web precedente o successiva.
4	Consente di accedere a un elenco di opzioni del browser web.
5	Consente di aggiornare la pagina web corrente.
6[1]	Consente di chiudere il browser.
7	Consente di aprire una pagina web in una nuova finestra o di spostarsi da una finestra aperta a un'altra.
8	Consente di aprire un elenco delle pagine web preferite, le pagine e i feed RSS consultati più spesso e la cronologia Internet più recente.

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate il touch screen.

Mentre consultate una pagina web, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per ingrandire, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre).
- Per ingrandire o ridurre, toccate due volte il touch screen.
- Per tradurre una parola, tenete premuta la parola che desiderate tradurre, quindi selezionate **Traduci**.

Aggiunta delle pagine web ai preferiti

Potete aggiungere ai preferiti le pagine web visitate più spesso per accedervi rapidamente. Durante la navigazione web, selezionate per aggiungere la pagina web corrente ai preferiti.

Se conoscete l'indirizzo della pagina web, potete aggiungerla manualmente ai preferiti. Per aggiungere una pagina ai preferiti,

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → .
2. Selezionate **Agg.**
3. Immettete il nome della pagina e un indirizzo web (URL).
4. Selezionate **Salva**.

Utilizzo del lettore RSS

Imparate come utilizzare il lettore RSS per ricevere le ultime notizie e informazioni dai siti web preferiti. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → → **Feed RSS**.
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Inserite il nome e l'indirizzo web di un feed RSS e selezionate **Aggiungi**.

Aggiornamento e lettura dei feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → → **Feed RSS**.
2. Selezionate **Aggiorna** → feed.
3. Selezionate un feed aggiornato.

Personalizzazione delle impostazioni del browser

1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** → ⋯ → **Impostazioni Internet**.

2 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il browser web:

Opzione	Funzione
Homepage	Consente di impostare la pagina iniziale predefinita.
Modalità di visualizzazione	Consente di selezionare la modalità schermo normale o schermo intero.
Salvataggio automatico password	Consente di impostare il salvataggio automatico della password.
Profili Internet	Selezionate un profilo di connessione da usare per il browser web.
Opzioni cookie	Consente di impostare se salvare i cookie.
Aggiornamento RSS	Consente di impostare il browser web in modo da aggiornare automaticamente e a intervalli regolari i feed RSS sottoscritti. L'attivazione della funzione di aggiornamento automatico aumenta la quantità di dati scaricati e può determinare costi aggiuntivi.
Certificati server	Consente di visualizzare i dettagli dei certificati.
Preferenze	Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione e di riproduzione dell'audio per il browser web.
Info Internet	Consente di accedere alle informazioni sulla versione e sul copyright del browser web.

Opzione	Funzione
Elimina automaticamente dati navigazione	Consente di salvare o meno i dati scaricati durante la navigazione.
Svuota cache	Consente di svuotare la cache; la cache è una memoria temporanea contenente le informazioni delle ultime pagine web visitate.
Elimina cookie	Consente di eliminare i cookie salvati nel dispositivo.
Elimina ID/ password salvati	Consente di eliminare tutti gli ID e le password salvati.
Elimina database	Consente di eliminare tutti i database web.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice ed intuitivo molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Il servizio offre giochi, applicazioni, widget, utilità, servizi e tanto altro. Samsung Apps si arricchisce di nuovi contenuti e aggiornamenti continuamente. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps.

1. Nel Menu principale, selezionate **Samsung Apps**.
2. Cercate e scaricate le applicazioni o i widget desiderati.

- Per utilizzare Samsung Apps, il dispositivo deve essere collegato a Internet tramite Wi-Fi o connessione mobile.
- L'accesso a Internet e il download di applicazioni potrebbero determinare costi aggiuntivi.
- Se la barra è piena, i widget scaricati non vengono aggiunti automaticamente alla barra. Dovete rimuovere alcuni widget dalla barra per aggiungere manualmente quelli nuovi.
- Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.samsungapps.com oppure fate riferimento all'opuscolo Samsung Apps.
- La disponibilità del servizio potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Sincronizzazione

Imparate come sincronizzare contatti, eventi dell'agenda, attività e promemoria con un server web specifico. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Impostazione di un profilo di sincronizzazione

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Sincronizza**.

2 Selezionate **Crea** e specificate le seguenti opzioni per il profilo:

Opzione	Funzione
Nome profilo	Consente di immettere un nome per il profilo.
Categoria sincronizzazione	Consente di selezionare i tipi di dati da sincronizzare.
Tipo sinc.	Consente di impostare come sincronizzare il dispositivo e il server.
Server sincronizzazione	Consente di immettere l'indirizzo web del server da sincronizzare.
Profilo di rete	Consente di seleziona un profilo di connessione da utilizzare per la sincronizzazione.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

› Avvio della sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Selezionate **Avvia sincronizzazione** per avviare la sincronizzazione con il server web specificato.

Social network

Utilizzate le applicazioni di Facebook e Twitter. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Facebook** o **Twitter**.
2. Specificate il nome utente e password per accedere.
3. Condividete foto, video o messaggi con amici, conoscenti e familiari.

YouTube

YouTube è un servizio gratuito di streaming video online. Imparate come guardare video tramite YouTube. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

La disponibilità di questa funzione varia in base al paese e al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video dall'elenco dei video disponibili.
3. Controllate la riproduzione con i tasti visualizzati sul touch screen ► p. 58

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati su distanze fino a 10 metri senza richiedere una connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'uso improprio dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Assicuratevi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può essere inferiore.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth**.

   Potete anche aprire il pannello dei comandi rapidi e selezionare **Bluetooth**.
2. Selezionate il punto in alto a destra del touch screen per attivare il Bluetooth.
3. Per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro, selezionate ••• → **Impostazioni** → **Visibilità telefono** → **Sempre attivo** → **Salva**.

   Se avete selezionato **Personalizzato**, immettete la durata di visibilità del dispositivo e selezionate **Fatto**.

Una volta attivato il Bluetooth, selezionate ••• e usate le seguenti opzioni:

- Per cambiare il nome del dispositivo, selezionate **Impostazioni** → **Nome telefono**.
- Per limitare la ricerca dei vostri file da parte di altri, selezionate **Impostazioni** → **Modo protetto**.
- Per controllare i servizi Bluetooth disponibili sul dispositivo e le informazioni sui servizi, selezionate **Servizi Bluetooth**.

Ricerca e associazione con altri dispositivi Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Cerca**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o, se è presente, il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, quindi selezionate **Fatto**. In alternativa, selezionate **Sì** per abbinare il PIN del vostro e dell'altro dispositivo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'associazione viene completata. Se l'associazione ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo necessita di un PIN, dovete immetterlo.

Selezionate un dispositivo associato e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per sfogliare i file del dispositivo associato (dispositivo o PC), selezionate **Cerca file**.
- Per connettersi al dispositivo associato (auricolare o kit vivavoce per auto), selezionate **Connetti**.
- Per visualizzare l'elenco servizi del dispositivo associato, selezionate **Elenco servizi**.
- Per cambiare il nome del dispositivo associato, selezionate **Rinomina**.
- Per consentire al dispositivo associato di accedere e sfogliare i vostri file, selezionate **Autorizza dispositivo**.
- Per inviare i vostri file al dispositivo associato, selezionate **Invia Archivio**.
- Per terminare la connessione e eliminare il dispositivo associato, selezionate **Elimina**.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento in agenda, un promemoria, un'attività o un file multimediale, dalla relativa applicazione o da **Archivio**.
2. Selezionate [•••] → un'opzione per l'invio tramite Bluetooth.
3. Cercate e associate un dispositivo Bluetooth.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Inserite il PIN per la funzione Bluetooth e selezionate **Fatto** o selezionate **Sì** per abbinare il PIN (se necessario).
2. Selezionate **Sì** per confermare la disponibilità a ricevere i dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati in base al tipo in un'applicazione o cartella appropriata. Ad esempio, un file musicale o audio viene salvato nella cartella suoni, mentre un contatto è salvato nella rubrica.

Stampa di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o un elemento, come un messaggio, un evento in agenda, un'attività o un'immagine, dalla relativa applicazione o da **Archivio**.
2. Selezionate [•••] → **Stampa con** → **Bluetooth**, o selezionate [•••] → **Stampa con Bluetooth**.
3. Eseguite la procedura di ricerca e associazione con una stampante abilitata Bluetooth.
4. Dopo aver effettuato la connessione con la stampante, personalizzate le opzioni di stampa e stampate i dati.

Utilizzo della Modalità SIM remota

Nella modalità SIM remota potete effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth per auto collegato tramite la scheda SIM del vostro dispositivo. Per attivare la Modalità SIM remota,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth**.
2. Selezionate [•••] → **Impostazioni** → **Modalità SIM remota**.

Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth.

Dovete autorizzare la connessione con il kit vivavoce Bluetooth.

Wi-Fi

Imparate come usare le funzionalità di rete senza fili del dispositivo che consentono di attivare e connettersi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot senza fili.

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La funzione Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso in tutti i paesi UE, mentre in Francia non può essere usata all'aperto.

› Attivazione della funzione Wi-Fi

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**. Potete anche aprire il pannello dei comandi rapidi e selezionare **Wi-Fi**.

Una WLAN attiva in background consuma la carica della batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la WLAN solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.

   Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate la casella di controllo accanto a una rete trovata.
3. Inserite la password per la rete e selezionate **OK** (se necessario).

Personalizzazione del profilo di connessione

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.

2 Selezionate la rete Wi-Fi identificata.

Viene visualizzato il profilo di connessione corrente per la rete.

3 Personalizzate il profilo di connessione della rete Wi-Fi selezionata:

Opzione	Funzione
Nome	Consente di visualizzare il nome del profilo.
Tipo protezione	Consente di visualizzare il tipo della rete Wi-Fi.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare l'indirizzo IP della rete Wi-Fi.
Tipo di indirizzo IP	Consente di personalizzare gli indirizzi IP e DNS.
Indirizzo e porta Proxy	Consente di immettere l'indirizzo e il numero di porta del server Proxy.
MAC del punto di accesso	Consente di visualizzare l'indirizzo Mac del punto di accesso della rete Wi-Fi.

4 Al termine, selezionate **Indietro**.

Per eliminare tutte le informazioni del profilo di connessione, selezionate **Rimuovi**.

Connessione a una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.

2 Selezionate **WPS PBC** o **PIN WPS** in base al tipo di dispositivo del punto di accesso.

3 Premete un tasto WPS sul dispositivo del punto di accesso entro 2 minuti.

In alternativa, inserite un PIN sul punto di accesso e selezionate **Avvia** entro 2 minuti.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore per il sistema di posizionamento globale (GPS). Imparate come attivare la funzione GPS e a personalizzare le sue impostazioni.

La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base al modello del dispositivo.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- vicino a linee ad alta tensione o campi elettromagnetici.

Attivazione della funzione GPS

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
2. Selezionate il punto accanto a **Servizi di localizzazione**.
3. Selezionate **OK** per confermare.

Non toccate la zona interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

Miglioramento della funzionalità GPS

Imparate come migliorare la funzionalità GPS, scaricando file dati dal server web GPS. Questo consente di migliorare la velocità e l'accuratezza della capacità di ricerca della posizione.

Il download di file di dati GPS può determinare costi aggiuntivi.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
2. Selezionate il punto accanto a **Attiva GPS avanzato**.
3. Leggete l'esonero generale di responsabilità e selezionate **Acceta**.

Utilizzo della rete mobile per il servizio di localizzazione

Imparate come ricevere le informazioni di posizione attraverso le reti mobili. Questo consente al dispositivo di visualizzare le informazioni, quando il segnale GPS è debole o assente.

L'accesso alla rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
2. Selezionate il punto accanto a **Attiva posizione rete**.
3. Per confermare, selezionate **Sì**.
4. Selezionate **Profili** → un profilo di connessione → **Imposta**.

› Individuazione della posizione

Imparate come determinare latitudine, longitudine e altitudine della posizione corrente tramite GPS.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione** → **Propria posizione**.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati in dotazione con varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo ad un PC, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati a e dal dispositivo, usare il programma Samsung Kies e usare il dispositivo come modem per il PC.

› Connessione con Samsung Kies

Assicuratevi che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsungmobile.com).

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **USB** → **Samsung Kies** → **Imposta**.
2. Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati in dotazione.
4. Avviate Samsung Kies e utilizzate le connessioni wireless o copiate dati e file.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Sincronizzazione con Windows Media Player

Assicuratevi che Windows Media Player sia installato sul vostro PC.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **USB** → **Supporti DRM** → **Imposta**.

2 Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.

3 Collegate il dispositivo al PC con Windows Media Player installato tramite il cavo dati in dotazione.

Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra.

4 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

5 Modificate o immettete il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).

6 Selezionate e trascinate i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.

7 Avviate la sincronizzazione.

› Connessione a un dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alle cartelle ed ai file. Inserite una scheda di memoria nel dispositivo e accedete alla directory dei file nella scheda di memoria, utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

1 Inserite la scheda di memoria nel dispositivo.

2 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Connettività → USB → Archiviazione di massa → Imposta**.

3 Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.

4 Dispositivo al PC tramite il cavo dati in dotazione.

Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.

5 Aprite la cartella per visualizzare i file.

6 Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic prima sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e quindi sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Poi rimuovete il cavo dati dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria stessa.

Utilizzo del dispositivo come modem

Potete usare il dispositivo come modem per il PC così da accedere a Internet tramite il servizio di rete mobile.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **USB** → **Condivisione Internet** → **Imposta**.
2. Dispositivo al PC tramite il cavo dati in dotazione.
3. Create una connessione modem sul PC.

   La creazione della connessione modem può variare in base al sistema operativo del PC.
4. Selezionate la connessione modem creata e inserite l'ID e la password fornita dal vostro gestore telefonico.

Strumenti

Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Potete anche utilizzare il cronometro e il timer per il conto alla rovescia.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate **Crea**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Selezionate [•••] → **Imposta. accensione auto** per attivare la funzione di accensione automatica. La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente il dispositivo, se spento, e attivare la sveglia all'ora stabilita.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Tenete premuto **Ferma** per interrompere la sveglia.
- Tenete premuto **Rinvia** o premete qualsiasi tasto per sospendere momentaneamente la sveglia per il periodo preimpostato.

› Eliminazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate [•••] → **Elimina**.
3. Selezionate la casella di controllo vicino alla sveglia da eliminare e selezionate **Elimina**.

› Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Selezionate il campo di immissione testo e inserite le prime lettere del nome di una città.

   Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate **Vista mappa**.

4 Selezionate il nome della città desiderata.
5 Per aggiungere più fusi orari, ripetete i passaggi da 2 a 4.

Uso del cronometro

1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3 Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
4 Al termine, selezionate **Ferma**.
5 Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

Utilizzo di un conto alla rovescia

1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2 Impostate il tempo per il conto alla rovescia.
3 Selezionate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
Potete utilizzare altre funzioni mentre il timer è in esecuzione in background. Premete il tasto Menu e accedete a un'altra applicazione.
4 Al termine del conto alla rovescia, tenete premuto **Ferma** per interrompere l'avviso.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

1 Nel Menu principale, selezionate **Calcolatrice**.
2 Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.
3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica.

Account personali

Imparate come gestire i vostri account web per usare i servizi online di sincronizzazione e di social network. Potete creare un nuovo account e modificare l'intervallo di sincronizzazione automatica. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Creazione di un account

1 Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
2 Selezionate **Aggiungi account** (se necessario).

3 Selezionate un tipo di account.

L'account Samsung è un account utente che permette di accedere ai servizi smartphone di Samsung, come Samsung Apps e Samsung Dive. Potete registrare facilmente l'account Samsung in Account personali.

4 Inserite le informazioni relative all'account e selezionate **Succ.**

5 Immettete le informazioni sull'account.
► "Impostazione di un account e-mail" (p. 46)

6 Al termine, selezionate **Imposta**.

Se avete creato più di due account, potete modificare l'ordine degli account nell'elenco. Selezionate **Priorità account**.

› Eliminazione o modifica degli account personali

1 Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**

2 Selezionare un account da eliminare o modificare.

Per modificare un account, selezionate l'account e modificate i dettagli → **Salva**.

Per eliminare un account, selezionate **Elimina** → **Sì**.

› Modifica della pianificazione della sincronizzazione automatica

1 Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**

2 Selezionate .

3 Selezionate l'intervallo per la sincronizzazione dei dati con gli account e quindi **Imposta**.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica e i file audio e altri tipi di file memorizzati nel dispositivo o in una scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato supportato
Immagine	bmp, jpg, gif, a-gif, png, tff, wbmp
Video	mp4, 3gp

Tipo	Formato supportato
Suoni	i-melody, mmf, midi, wav, mp3, amr, aac, aac+, e-aac+, wma, m4a
Temi	smt
Altro	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf

- In base al software installato sul dispositivo, non tutti i formati di file potrebbero esssere supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

Visualizzazione di un file

1. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → un tipo di file.
   Cartelle o file memorizzati nella scheda di memoria sono contrassegnati da un'icona specifica.
2. Selezionate una cartella → un file.
   - In **Immagini**, potete visualizzare le foto scattate e le immagini scaricate o ricevute da altre fonti.
   - In **Video**, potete riprodurre i video registrati e i video scaricati o ricevuti da altre fonti.
   - In **Suoni**, potete riprodurre tutte le suonerie, i file musicali e i file audio registrati, compresi i promemoria vocali e i file della Radio FM.
   - In **Temi**, potete visualizzare i file dei temi per il display.
   - In **Altro**, potete visualizzare i documenti e i file dati, compresi i file non supportati.

In una cartella, selezionate [•••] per usare le seguenti opzioni:

- Per copiare o spostare i file in un'altra cartella, selezionate **Copia** o **Sposta**.
- Per eliminare il file, selezionate **Elimina**.
- Per modificare il nome di un file, selezionate **Rinomina**.
- Per visualizzare i file in vista miniature, selezionate **Vista miniature**.
- Per ordinare i file in base alle proprie esigenze, selezionate **Elenca per**.
- Per inviare un file tramite Bluetooth, selezionate **Invia con Bluetooth**.

- Per impostare la visibilità Bluetooth dei file, selezionate **Visibilità Bluetooth**.
- Per proteggere i file da eliminazione accidentale, selezionate **Protezione**.
- Per ripristinare un messaggio salvato nella scheda di memoria nella corrispondente cartella messaggi, selezionate **Ripristina**.

Stampa di un'immagine

Potete stampare immagini in formato jpg tramite connessione USB o Bluetooth.

Stampa di un'immagine tramite connessione USB

1. Collegate il dispositivo a una stampante compatibile PictBridge con il cavo dati in dotazione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
3. Selezionate [•••] → **Stampa con** → **USB**.
4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Stampa di un'immagine tramite Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
2. Selezionate [•••] → **Stampa con** → **Bluetooth**.
3. Selezionate una stampante Bluetooth e associatela al dispositivo. ▶ p. 83
4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Impostazione di un'immagine come sfondo

Potete impostare le foto o le immagini come sfondo per la schermata di standby.

1. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
2. Selezionate [•••] → **Imposta come** → **Sfondo**.

Impostazione di un file audio come suoneria

Potete impostare qualsiasi file musicale o audio della cartella suoni come suoneria per le chiamate in arrivo o come tono sveglia.

1. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni** → un file audio.
2. Durante la riproduzione, selezionate → **Imposta come** → un'opzione.

Modifica di un'immagine

Modificate le immagini e applicate effetti divertenti.

Regolazione di un'immagine

1. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
2. Selezionate → **Modifica**.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

L'interfaccia dell'editor immagini viene visualizzato solo nella posizione orizzontale.

4. Selezionate **Regola** → **Luminosità**, **Contrasto** e **Colore**.
   Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
5. Regolate l'immagine come desiderate e selezionate **Applica**.
6. Al termine, selezionate **Salva**.
7. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
8. Inserite un nuovo nome di file per l'immagine e quindi selezionate **Fatto**.

Applicazione di effetti alle immagini

1. Aprite un'immagine da modificare.
2. Selezionate **Effetti** → **Filtro**, **Stile**, **Curvatura** o **Sfumatura parziale**.
3. Selezionate una delle possibili varianti dell'effetto da applicare e scegliete **Applica**.

Per applicare l'effetto sfumatura a un'area specifica di un'immagine, selezionate **Sfumatura parziale**, spostate o ridimensionate il rettangolo e quindi selezionate **Applica**.

4 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.

Trasformazione di un'immagine

1 Aprite un'immagine da modificare.

2 Selezionate **Trasforma** → **Ridimensiona**, **Ruota** o **Ritaglia**.

3 Trasformate l'immagine in base alle vostre esigenze.

- Per ridimensionare l'immagine, muovete la barra di scorrimento fino alla dimensione desiderata e selezionate **Salva**.
- Per ruotare o capovolgere l'immagine, selezionate un'opzione di orientamento → **Applica**.
- Per ritagliare l'immagine, spostate o ridimensionate il rettangolo nell'area da ritagliare e quindi selezionate **Applica**.

4 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.

Inserimento di un elemento grafico

1 Aprite un'immagine da modificare.

2 Selezionate **Inserisci** → **Testo** o **ClipArt**.

3 Inserite il testo e selezionate **Fatto** o selezionate un elemento grafico.

4 Spostate o ridimensionate l'elemento grafico o il testo e quindi selezionate **Applica**.

5 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.

Ricerca

Imparate come cercare i dati memorizzati nel dispositivo.

1 Nel Menu principale, selezionate **Cerca**.

2 Selezionate il campo di inserimento testo.

3 Immettete una parola chiave per aggiornare i risultati di ricerca.

4 Selezionate i dati a cui desiderate accedere.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni**.
2. Selezionate una categoria di impostazioni e un'opzione.
3. Personalizzate l'impostazione e selezionate **Indietro** o **Imposta**.

Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni senza fili del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

Connettività

- **Bluetooth**: consente di attivare il Bluetooth per scambiare dati a distanza. ► p. 81
- **Wi-Fi**: consente di attivare la funzione WLAN per connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete. ► p. 84
- **Sincronizza**: consente di impostare un profilo di sincronizzazione. ► p. 79
- **Posizione**: consente di personalizzare le impostazioni relative alle connessioni GPS. ► p. 87
  - **Servizi di localizzazione**: consente di attivare questa funzione per localizzare la posizione tramite GPS.
  - **Attiva GPS avanzato**: consente di impostare questa funzione per migliorare la ricezione GPS.
  - **Attiva posizione rete**: consente di impostare questa funzione per localizzare la posizione tramite i punti di accesso nelle vicinanze.
  - **Propria posizione**: consente di visualizzare la vostra posizione in base a latitudine, longitudine e altitudine.
  - **Profili**: selezionate un profilo di connessione da utilizzare per il GPS.

La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base al modello del dispositivo.

- **Rete**: consente di accedere o modificare le seguenti impostazioni per controllare la modalità di selezione e connessione alle reti del dispositivo.
  - **Selezione rete**: consente di impostare il metodo di selezione rete su automatico o manuale.
  - **Modalità rete**: consente di selezionare una banda di rete.
  - **Connessioni**: consente di impostare profili di connessione da utilizzare per le funzionalità di rete.
  - **Certificati**: consente di visualizzare i certificati richiesti per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di impostare questa opzione per utilizzare i servizi dati durante il roaming.
- **Usa dati a pacchetto**: consente di impostare questa opzione per abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Contatore dati a pacchetto**: consente di visualizzare la quantità totale di dati inviati o ricevuti.
- **USB**: consente di impostare una modalità USB da attivare quando collegate il dispositivo al PC. ► p. 87

Profili audio

Selezionate un profilo audio da utilizzare o personalizzate in base alle esigenze le opzioni audio nei profili.

Per personalizzare un profilo selezionate un profilo e personalizzate le seguenti opzioni audio:

- **Chiamata**:
  - **Tipo avviso**: consente di selezionare il modo in cui il dispositivo vi avvisa delle chiamate in arrivo.
  - **Suoneria**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare, se impostate il dispositivo in modo da avvisarvi delle chiamate in entrata riproducendo una suoneria.
  - Regolate il livello del volume della suoneria chiamate tramite il cursore presente in basso.
- **Messaggi e e-mail**:
  - **Tipo avviso messaggi**: consente di selezionare il modo in cui il dispositivo vi avvisa dei messaggi in arrivo.
  - **Tono avviso messaggi**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare, se impostate il dispositivo in modo da avvisarvi dei messaggi in entrata riproducendo una suoneria.
  - **Tipo avviso e-mail**: consente di selezionare il tipo di avviso con una e-mail in arrivo.

- **Tono avviso e-mail**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare con una e-mail in arrivo.
- Regolate il livello del volume della suoneria per i messaggi tramite il cursore presente in basso.

- **Sistema**: consente di regolare il livello del volume per i suoni del sistema.

Display e illuminazione

Accedete alla seguenti impostazioni e modificatele per controllare il display e l'uso dell'illuminazione sul dispositivo:

- **Sfondo**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di standby.
- **Tema**: consente di selezionare un file di immagine per la schermata di standby.
- **Tipo caratteri**: consente di selezionare un tipo di carattere.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Durata retroilluminazione**: consente di impostare il tempo di attesa prima della disattivazione della retroilluminazione del display.

Generale

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare le impostazioni generali del dispositivo:

- **Lingua display**: consente di selezionare la lingua da utilizzare sul display del dispositivo.
- **Tastiera**:
  - **Lingua tastiera**: consente di selezionare le lingue di inserimento da usare con la tastiera.
  - **Accesso rapido**: consente di selezionare un'applicazione da avviare all'accensione del dispositivo.
- **Notifiche eventi**: consente di attivare o disattivare un avviso per i messaggi istantanei in arrivo, SMS, MMS o messaggi vocali e durante il trasferimento di file. Potete anche impostare la visualizzazione del contenuto dei messaggi in arrivo.
- **Movimenti**: accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare il riconoscimento del movimento del dispositivo:
  - **Tocca due volte (Scelta rapide)**: consente di selezionare un'applicazione da avviare, toccando rapidamente due volte il dispositivo quando è nella schermata di standby.

- **Orientamento**: consente di attivare un'applicazione ruotando o inclinando il dispositivo.

  Orientamento automatico: consente di impostare se ruotare automaticamente l'interfaccia quando il dispositivo viene ruotato.

  Scorri nella direzione dell'inclinazione: consente di impostare se scorrere tra gli elementi inclinando il dispositivo in una particolare direzione.
- **Capovolgimento (Modo Cortesia)**: consente di attivare la funzione cortesia per disattivare tutti i suoni del dispositivo capovolgendo il dispositivo.

- **Licenza**: consente di personalizzare le impostazioni legati alle chiavi di licenza, come ricerca, avviso di scadenza o download in reti roaming.

Data e ora

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Data e ora**: consente di impostare manualmente la data e l'ora corrente.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato ora.
- **Formato data**: consente di selezionare il formato data.
- **Aggiornamento automatico ora**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate tra i fusi orari.

Menu e widget

- **Ordina menu per frequenza d'uso**: consente di impostare il cambiamento automatico della posizione delle icone sulla schermata del Menu principale.
- **Widget**:
  - **Profili widget**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per i widget.
  - **Widget scaricati**: consente di visualizzare l'elenco dei widget scaricati.
  - **Esonero responsabilità**: consente di visualizzare l'esonero di responsabilità dei widget.

Applicazioni

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare le applicazioni del dispositivo:

› Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata:

- **Tutte le chiamate**:
  - **Mostra numero personale**: consente di mostrare il numero di telefono personale ai destinatari (dovete inserire la scheda SIM per usare questa funzione).
  - **Rifiuto automatico**: consente di specificare un elenco di chiamanti da rifiutare automaticamente.
  - **Composizione prefisso**: consente di attivare la composizione del prefisso e di impostare il numero di composizione prefisso.
  - **Rifiuta chiamata con messaggio**: consente di selezionare un messaggio da inviare a un chiamante quando rifiutate una chiamata.
  - **Modalità risposta**: consente di impostare come rispondere alle chiamate— premendo [↩] o premendo qualsiasi tasto—oppure di impostare il dispositivo in modo che risponda automaticamente dopo un determinato periodo di tempo (disponibile solo con auricolare collegato).
  - **Toni stato chiamata**: consente di attivare o disattivare la connessione, il tono minuti o i toni di disconnessione chiamata.
  - **Avvisi in chiamata**: consente di attivare o disattivare un avviso durante una chiamata.
- **Chiamata vocale**:
  - **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo verso un altro numero.
  - **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in arrivo o in uscita.
  - **Avviso di chiamata**: consente di attivare l'avviso di chiamata per ricevere una chiamata in arrivo mentre ne state effettuando un'altra.
  - **Ricomposizione automatica**: consente di specificare se ricomporre automaticamente una chiamata non riuscita.
- **Chiamata simulata**: consente di personalizzare le impostazioni per le chiamate simulate. ► p. 37

Messaggi

Personalizzate le impostazioni per le funzioni dei messaggi:

- **Generali**:
  - **Conserva una copia**: consente di definire se salvare una copia dei messaggi.
  - **Elimina da cartelle**: consente di selezionare una cartella messaggi da cancellare.
  - **Eliminazione automatica**: consente di imposta se eliminare automaticamente i messaggi.
  - **Blocca messaggi**: consente di bloccare i messaggi da determinati indirizzi o messaggi che contengono oggetti specifici.
  - **Tono avviso**: consente di specificare la frequenza con cui il dispositivo vi informa della presenza di nuovi messaggi.
- **SMS**:
  - **Caratteri supportati**: consente di selezionare un tipo di codifica dei caratteri. L'uso della codifica Unicode riduce a circa la metà il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio.
  - **Percorso risposta**: consente ai destinatari di rispondere tramite il vostro server SMS.
  - **Chiedi conferma consegna**: consente di impostare la rete in modo da informarvi quando vengono consegnati i messaggi.
  - **Centro servizi**: consente di immettere il numero del centro servizi per gli SMS.
  - **Salva in**: consente di selezionate la posizione in cui salvare i nuovi SMS.
- **MMS**:
  - **Opzioni di invio**:

    Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

    Scadenza: consente di impostare la durata di memorizzazione dei messaggi nel server MMS.

    Ora consegna: consente di impostare un ritardo nell'invio dei messaggi.

    Chiedi conferma consegna: consente di inviare una richiesta di conferma consegna insieme al messaggio per essere avvisati quando i messaggi sono stati consegnati.

    Chiedi conferma lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio per essere avvisati quando i messaggi sono stati letti.

Aggiungi biglietto da visita personale: consente di definire se aggiungere un biglietto da visita personale ai messaggi in uscita.

- **Opzioni di ricezione**:

  Tipo download: consente di impostare la modalità di download degli MMS.

  Invia conferma consegna: consente di impostare la rete in modo da informarvi quando vengono consegnati i messaggi.

  Invia conferma lettura: consente di impostare la rete in modo da informare i mittenti quando leggete i messaggi.

  Consenti anonimi: consente di impostare se ricevere messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

  Consenti pubblicità: consente di impostare se accettare messaggi di pubblicità.
- **Profili MMS**: consente di selezionare un profilo di connessione da usare per inviare o ricevere messaggi.
- **Dimensioni messaggio**: consente di selezionare una dimensione massima per i messaggi. Le dimensioni disponibili dei messaggi variano a seconda del paese.
- **Ridimensiona immagine**: consente di impostare se ridimensionare un'immagine da aggiungere agli MMS.
- **Modalità creazione**: consente di selezionare la modalità di creazione degli MMS. Potete scegliere di creare messaggi con qualsiasi tipo di contenuto e qualsiasi dimensione o di ricevere messaggi di avviso sul tipo o dimensione dei contenuti.
- **Stile predefinito**: consente di impostare le proprietà predefinite dei messaggi, ad esempio stile caratteri, dimensione, colore e colore sfondo.

- **Messaggi Push**:
  - **Opzioni di ricezione**: consente di impostare se ricevere messaggi Push dai server web.
  - **Caricamento servizio**: consente di impostare se accedere alla pagina web dei servizi collegati quando si apre un messaggio Push.
- **Messaggi broadcast**:
  - **Attivazione**: consente di attivare o disattivare la funzione messaggi broadcast.
  - **Ricezione canali**: consente di definire se ricevere i messaggi provenienti da tutti i canali o dai canali personali.

- **Canali personali**: consente di selezionare i canali preferiti.
- **Lingua**: consente di selezionare la lingua dei messaggi broadcast.

- **Segreteria telefonica**: consente di immettere il nome e l'indirizzo del centro sevizi della segreteria telefonica.
- **Messaggi SOS**: consente di impostare i messaggi SOS per i casi di emergenza. ► p. 45

› E-mail

- **Account e-mail**: consente di visualizzare, impostare o eliminare gli account e-mail.
- **Opzioni di invio**:
  - **Account predefin.**: consente di selezionare un account e-mail predefinito. Questa opzione è disponibile solo se avete due o più account.

    Da: consente di immettere un indirizzo e-mail come indirizzo del mittente.

    Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

    Conserva una copia: consente di definire se salvare nel server una copia delle e-mail inviate.

    Rispondi con msg. origin.: consente di impostare se includere il testo originale quando rispondete ad un'e-mail.

    Inoltra con file: consente di impostare se includere gli allegati quando inoltrate un'e-mail.

    Conferma lettura: consente di richiedere una conferma di lettura per essere avvisati quando le e-mail inviate sono state lette.

    Conferma consegna: consente di richiedere una conferma di consegna per essere avvisati quando le e-mail inviate sono state consegnate.

    Aggiungi biglietto da visita personale: consente di impostare se aggiungere un biglietto da visita personale alle e-mail in uscita.

    Sempre CC a me stesso: consente di impostare se includere il vostro indirizzo in tutti i messaggi in uscita.

    Aggiungi firma: consente di impostare se aggiungere la vostra firma nelle e-mail in uscita.

    Firma: consente di inserire la vostra firma.
  - Personalizzate le impostazioni degli altri account.

- **Opzioni di ricezione**:
  - **Dimensioni e-mail**: consente di selezionare una dimensione massima per le e-mail.
  - **Invia conferma lettura**: consente di impostare la rete in modo da informare i mittenti quando leggete le e-mail.
  - **Carica immagini remote**: consente di impostare il caricamento delle immagini incluse nel corpo delle e-mail.
- **Opzioni di eliminazione**: consente di impostare se cancellare le e-mail solo dal dispositivo o dal dispositivo e dal server.
- **Blocca e-mail**: consente di bloccare le e-mail provenienti da determinati indirizzi e con determinati oggetti.
- **Profili e-mail**: consente di selezionare un profilo di connessione da usare per inviare o ricevere e-mail.

Rubrica

- **Memoria in uso**: consente di impostare se salvare i nuovi contatti e da dove visualizzarli.
- **Ordine visualizzazione nome**: consente di impostare come visualizzare i nomi dei contatti.
- **Numeri personali**: consente di memorizzare e gestire i numeri personali.
- **Numeri di servizio**: contattate il vostro gestore telefonico per ottenere le informazioni necessarie.

Agenda

Personalizzate le impostazioni dell'agenda:

- **Calendari**: consente di selezionare un'agenda predefinita.
- **Sincronizza agenda**: consente di sincronizzare un'agenda web con l'agenda del dispositivo. ► p. 79
- **Cambia vista**: consente di selezionare il modo di visualizzazione predefinito dell'agenda (mensile o giornaliero).
- **Giorno iniziale**: consente di impostare il giorno con cui iniziare la settimana (domenica o lunedì).

Internet

Personalizzate le impostazioni del browser web. ► p. 77

Lettore multimediale

Personalizzate le impostazioni del lettore multimediale e del lettore video:

- **Lettore musicale**: consente di impostare le opzioni del lettore musicale. ► p. 63

- **Impostazioni VOD**: consente di selezionare un profilo di connessione alla rete da usare per la riproduzione di contenuti Video-On-Demand (VOD).

› Samsung Apps

- **Notifica aggiornamento**: consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.
- **Profili di rete**: consente di selezionare un profilo di connessione di rete predefinito dal vostro gestore telefonico per usare Samsung Apps o scaricare le applicazioni da Samsung Apps. Se il profilo di connessione non è predefinito, contattate il vostro gestore telefonico per i dettagli di impostazione.

› Caricamento foto su web

- **Elenco blog**: consente di aggiornare l'elenco dei siti web e dei blog.
- **Dettagli caricamento**: consente di visualizzare i dettagli dell'ultimo caricamento.
- **Profili di caricamento foto**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per il caricamento delle foto.
- **Esonero responsabilità**: consente di visualizzare l'esonero generale di responsabilità.

› Profili Social network

Selezionate un profilo di connessione da usare per i social network.

› Impostazioni di installazione

selezionate una posizione di memoria predefinita per installare le nuove applicazioni.

Sicurezza

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per proteggere dispositivo e dati:

- **Blocco telefono**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco in modo da richiedere una password prima di utilizzare il dispositivo.

- **Blocco privacy**: consente di rendere privati vari tipi di dati; per accedere ai dati privati, dovete inserire la password del dispositivo.
- **Mobile Tracker**: consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► p. 28
- **Cambia password**: consente di cambiare la password del dispositivo.
- **Blocco SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco SIM in modo da richiedere la password SIM quando cambiate la scheda SIM.
- **Blocco PIN**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
- **Cambia PIN**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM.
- **Modo selezione fissa**: consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri di telefono dell'elenco FDN.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2 utilizzato per proteggere il PIN principale.

Memoria

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare l'uso della memoria del dispositivo:

- **Dettagli scheda memoria**: consente di accedere ai dettagli della scheda di memoria, una volta inserita la scheda di memoria. Potete inoltre formattare la scheda di memoria o modificarne il nome.

  La formattazione di una scheda di memoria elimina in modo permanente tutti i dati dalla scheda.
- **Memoria predefinita**: consente di impostare una posizione di memoria predefinita in cui salvare i file.
- **Stato memoria**: consente di visualizzare la memoria usata e quella disponibile per vari tipi di file.
- **Cancella memoria telefono**: consente di eliminare i dati selezionati dalla memoria del dispositivo.

Ripristina

Potete ripristinare i valori predefiniti delle diverse impostazioni. Selezionate le impostazioni da ripristinare. Per ripristinare le impostazioni, dovete inserire la password del dispositivo.

Informazioni sul dispositivo

- **Info sistema**: consente di verificare il livello di carica residua della batteria, l'utilizzo della CPU e la memoria di archiviazione. Potete inoltre controllare il numero di modello del dispositivo e gli indirizzi MAC di Bluetooth e Wi-Fi.
- **Licenze Open**: consente di controllare le licenze Open dei programmi scaricati.

Aggiornamento software

Verificate se vi sono aggiornamenti firmware e scaricate il nuovo firmware sul dispositivo. Per utilizzare questo menu, dovete sottoscrivere un account Samsung.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.

Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. A seconda della scheda SIM, potete che questo menu sia disponibile con un nome diverso.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
PUK	La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni con touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non sono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non sono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate a telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non è connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio.
Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth si attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati per PC che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Task Manager. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, premete senza rilasciare [⏻] finché il dispositivo non si spegne e riaccende automaticamente.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: Prevenite scosse elettrice, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Non usate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: Rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Se possibile evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.

- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo.

L'utilizzo del dispositivo mobile su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo.

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Durante la guida, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo mobile durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo mobile.
- Posizionare il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza fili senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo mobile.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate un numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente dovuto a traffico o emergenze mediche.

- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate un numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo mobile

Mantenete il dispositivo asciutto.

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambieranno il colore dell'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua all'interno del dispositivo. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La polvere può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo susuperfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20° C a 50° C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80° C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (come sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0° C a 40° C

Non conservate il dispositivo con oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi. incendio.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese le carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo.

- Il touch screen del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore.

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non può essere responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria.

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Monitorate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo:

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente nel microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari in una fonte audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete.

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita.

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete il dispositivo.

La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto. Se siete allergici alla vernice o a parti metalliche del dispositivo, non continuate ad usare il dispositivo e consultate un medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con uno strofinaccio o una gomma.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se il touch screen è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto.

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico.

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo.

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di maneggiare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,318 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Scaricare copertine di album sul lettore musicale Samsung determina la falsificazione, la modifica o l'alterazione delle stesse.

Scaricare copertine di album senza permesso determina una violazione di copyright dell'artista nelle copertine di album e /o nei loro diritti morali.

Samsung non accetta e nega qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di copyright o violazione dei diritti morali derivante da una copertina di album scaricata dall'Utente sul lettore musicale Samsung.

Gli utenti devono accertarsi di poter scaricare e successivamente modificare copertine di album secondo i termini di licenza del fornitore della copertina dell'album/ musicale.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
- creazione di eventi 70
- visualizzazione eventi 70

attività
- creazione 71
- visualizzazione 71

attività, gestione 23

audio, profili 26

avviso di chiamata 39

batteria
- installazione 8
- ricarica 10

blocco chiamate 39

blocco dispositivo 27

Blocco PIN 28

Bluetooth
- attivazione 81
- invio di dati 83
- Modalità SIM remota 83
- ricerca e associazione con dispositivi 82
- ricezione di dati 83
- stampa dei dati 83

browser web
- aggiunta ai preferiti 76
- esplorazione delle pagine web 74
- impostazione profili 74

calcolatrice 91

chiamate
- blocco 39
- esecuzione 34
- esecuzione chiamate simulate 37
- in attesa 39
- in conferenza 36
- numeri internazionali 35
- rifiuto 34
- risposta 34
- trasferimento 38
- uso delle opzioni durante le chiamate vocali 35
- utilizzo dell ' auricolare 35
- visualizzazione delle chiamate perse 36

chiamate simulate 37
chiamate vocali
esecuzione 34
risposta 34
uso delle opzioni 35
codici di accesso 109
Collegamenti PC
archiviazione di massa 88
Samsung Kies 87
Windows Media Player 87
connessioni
Bluetooth 81
GPS 86
PC 87
Wi-Fi 84
contenuto della confezione 8
cronometro 91
dispositivo
accensione o spegnimento 15
blocco 27
componenti 16
icone di segnalazione 19
impostazioni 97
pannello dei comandi rapidi 20
personalizzazione 25
schermata di standby 19
tasti 17
download
Giochi Java 66
durata chiamate 40
editor immagini
applicazione di effetti 95
inserimento di elementi grafici 96
regolazione 95
trasformazione 96
e-mail
impostazione account 46
impostazione profili 47
invio 47
visualizzazione 48
FDN, modo 38
foto
impostazione sfondo 94
scatto 50
scatto con cornici 54
scatto di foto panoramica 53
scatto di foto separate 53
scatto in base alla scena 52
scatto in sequenza 53
scatto nel modo Scatta con sorriso 52
stampa 94

fotocamera
personalizzazione fotocamera 54
registrazione video 55
scatto di foto 50
fuso orario 90
gestione file 92
Giochi Java
download 66
gioco 67
GPS
aggiornamento dei file 86
attivazione 86
visualizzazione della posizione 87
impostazioni
applicazione 101
audio, profili 98
connettività 97
display e illuminazione 99
generale 99
memoria 107
menu e widget 100
modalità offline 15, 97
movimento 99
ora e data 100
rete 98
ripristina 107
sicurezza 106
suono 98
Internet
Samsung Apps
vedi Web, browser
lettore musicale
aggiunta di file 60
creazione playlist 62
riproduzione di musica 60
lettore video 58
lingua 99
luminosità, display 27
menu, schermata
accesso 22
aggiunta 23
organizzazione 22
messaggi
accesso segreteria 44
gestione 45
impostazione account e-mail 46
impostazione profili e-mail 47
impostazione profili MMS 41
invio e-mail 47
invio messaggio SOS 45
invio MMS 42

invio SMS 41
utilizzo dei modelli 44
visualizzazione e-mail 48
visualizzazione MMS 43
visualizzazione SMS 43
messaggi, registro 39
MMS
impostazione profili 41
invio 42
visualizzazione 43
Mobile Tracker 28
modo cortesia 100
multifunzione 23
musica
ricerca 62
riconoscimento 62
numeri a selezione fissa, modo 38
ora e data, impostazione 25
promemoria
creazione 72
visualizzazione 72
promemoria vocali
registrazione 72
riproduzione 72
Radio FM
ascolto 63
memorizzazione stazioni 65
registrazione 65
registro chiamate 39
ricerca veloce 96
rifiuto automatico 36
RSS, lettore 76
rubrica
copia 70
creazione 68
creazione di un biglietto da visita 69
creazione gruppi 69
impostazione numeri preferiti 68
recupero 69
ricerca 68
Samsung Kies 87
scheda di memoria
formattazione 14
inserimento 12
rimozione 13
segreteria telefonica 44
sfondo 26
silenzioso, profilo 26

SIM, scheda
blocco 28
installazione 8
sincronizzazione
con un server Exchange 48
con un server Web 79
con Windows Media Player 87
SMS
invio 41
visualizzazione 43
SOS, messaggi 45
stampa
dati tramite Bluetooth 83
immagini tramite Bluetooth 94
immagini tramite USB 94
suoneria
chiamata vocale 98
messaggio 98
sveglie
creazione 90
disattivazione 90
interruzione 90
tasti, tono
tipo 99
volume 26
testo, inserimento 30
testo, promemoria 72
timer 91
touch screen
blocco 21
uso 20
trasferimento chiamate 38
video
registrazione 55
riproduzione 58
videocamera
personalizzazione della videocamera 57
voce, registratore 72
widget
accesso 24
gestione dei widget basati sul Web 25
Wi-Fi
attivazione 84
ricerca e connessione a reti 84
tramite WPS 85
Windows Media Player 87

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM Wi-Fi : GT-S5330

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.27 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.